


## 1.1 インストール手順

インストールフォルダの内容を示す。

setup.exe                      ...              BWIMセットアッププログラム

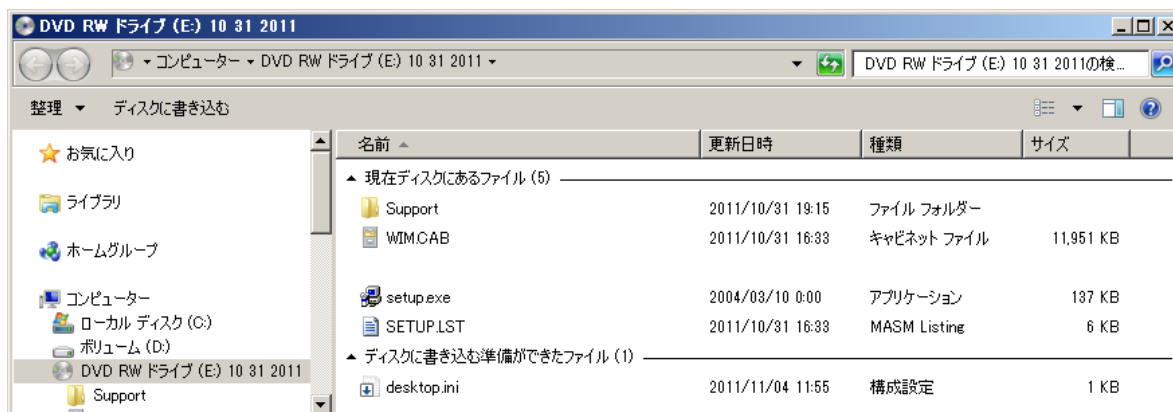

## 1.2 最新のAD変換器とのインターフェースドライバー（最新のもの）のインストール

BWIM.exeのインストールに先立って、AD変換機とのインターフェースのwindows7対応ドライバーソフトをインストールする。


例えば、下記URL

<http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/ja/pg/1/sn/catnav:du,n8:3478.41.181.5495,ssnav:sup/>

### 1.3 デバイスの設定

上記1. 2でインストールした後、デバイスとインターフェースの設定を確認する。  
例えば、ナショナルインスルメンツの場合の手順は下記の通り。


#### ① スタート- National Instruments-Measurement & Automationをクリック

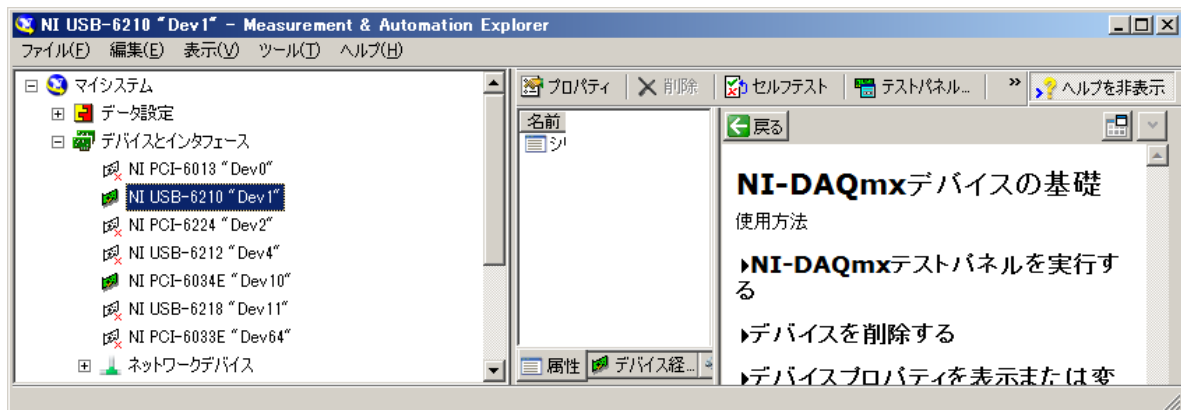

#### ② 計測に使うデバイス名が”Dev1”になっていることを確認する


#### ③ セルフテストをクリック

以下の表示になればOKです。

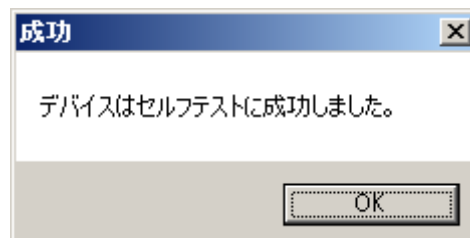


## 1.4 BWIMのインストール


① BWIM.lzhを解凍し、Setup.exeをクリック

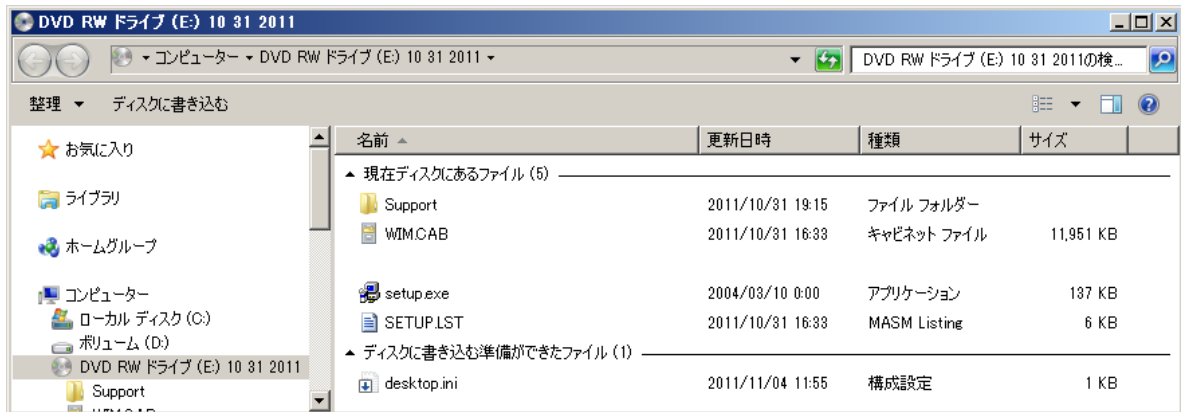


② OKをクリック

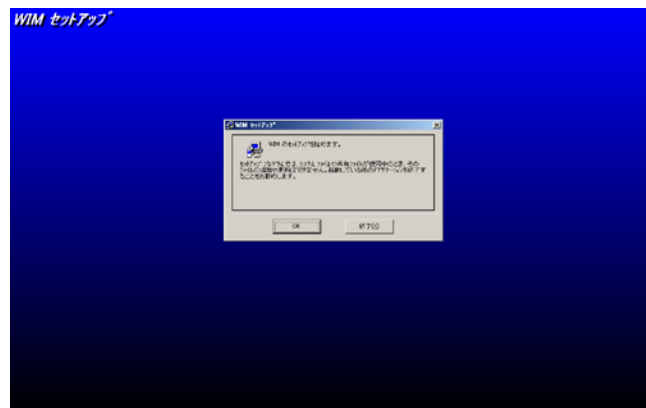


③ ここをクリック

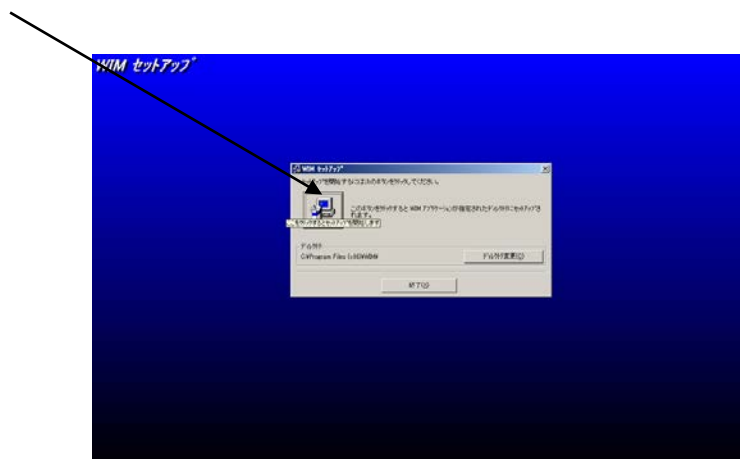


④ 継続をクリック

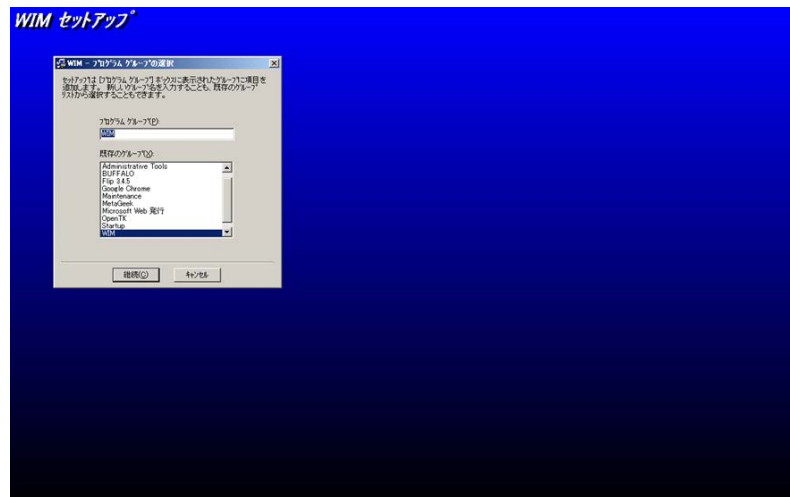

⑤ いいえをクリック

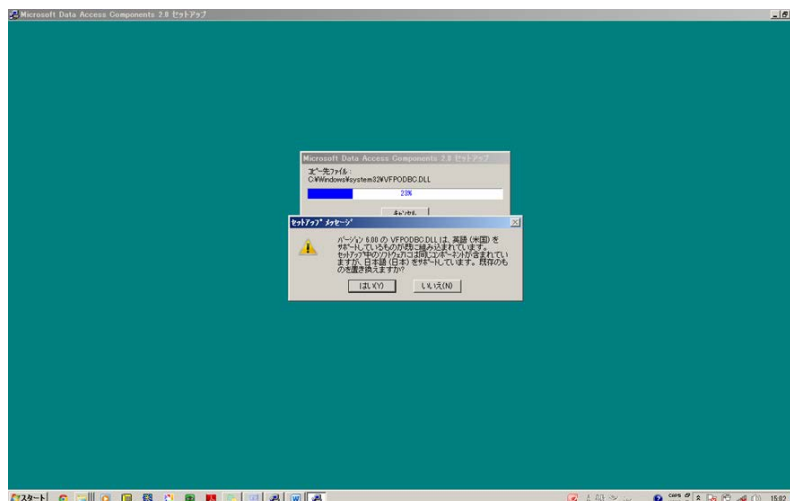

⑥ はいをクリック

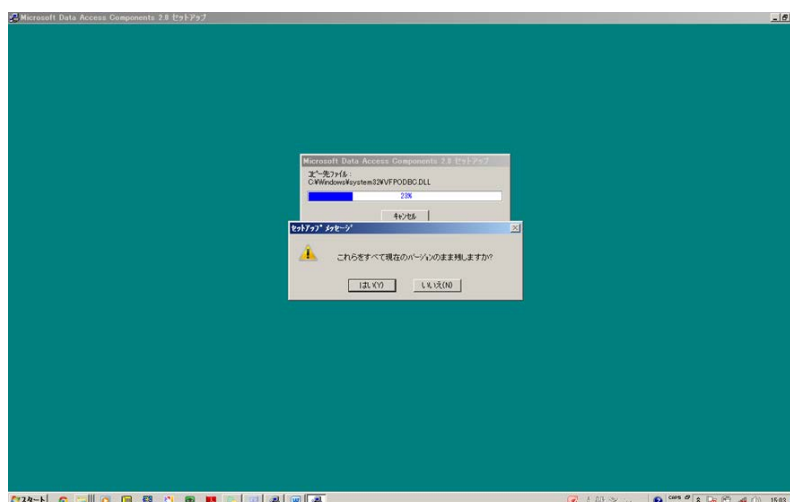

① OKをクリック

以下の表示になればOKです。

